

MANUAL MQV-3 – COMO CONFIGURAR OS PARAMETROS PARA VENDA.

Assim que é ligado são exibidas informações no display sobre a versão atual do sistema e sobre o cartão de música. Em seguida ficará alternando entre 4 telas que mostram as configurações de venda de cada um dos três itens e as configurações gerais. Figura 1 e Figura 2. Após 5 vezes , ou pressionando o botão SERVIR_1, o sistema iniciará.



Fig.1- Informações da versão atual e do cartão sd.

Se o cartão não estiver inserido será mostrado "Problema no MP3".



Fig.2- Enquanto não for pressionado o botão "Servir 1" essas informações ficaram alternando por 5 vezes.

Após ser mostrado por 5 vezes, ou pressionado o botão SERVIR 1, a placa estará pronta para creditar , servir e também para *programar/configurar*. Essa é chamada "Tela Principal".Figura 3.



Fig.3-Quantidade disponíveis de créditos, nome e valor de vendas de cada produto.

Essa é a Tela de Vendas ou Tela Principal.

Agora vamos aprender como fazer a programação/configuração da sua máquina. Isso só poderá ser feito na “Tela Principal”, conforme explicado acima. Para fazer a programação/configuração temos 3 botões(figura 4), que são;

MENU – Serve para entrar no sistema de Menu e alternar entre opções dentro dele.

OP.+ Opção Mais – Aumenta o valor da opção selecionada, acessa Relatório de Vendas (ver detalhe abaixo).

OP.- Opção Menos – Diminui o valor da opção selecionada.

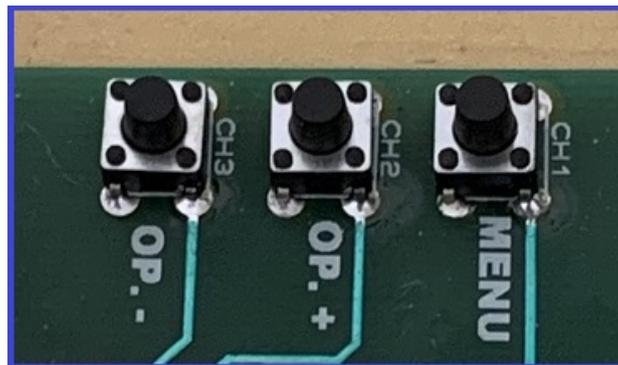


Fig.4 – Botões para programação.

Para entrar no modo de programação/configuração pressione uma vez o botão MENU. A tela do inicial do MENU irá aparecer com 4 opções(figura 5).



Fig.5-opcoes do MENU inicial.

CONFIGS. GERAIS... – Usada para alterar configurações que serão usadas de forma geral, para todos os itens.

PRODUTO 1 – Usada para alterar as opções de venda do produto número 1.

PRODUTO 2 - Usada para alterar as opções de venda do produto número 2.

PRODUTO 3 - Usada para alterar as opções de venda do produto número 3.

Use os botões de OP.+ e OP.- para selecionar qual dos itens acima você quer alterar. O sinal > do lado esquerdo indica qual das opções está selecionada. Para entrar na opção selecionada pressione novamente o botão MENU. Caso não for pressionado o sistema voltará na Tela Principal em 10 segundos.

Pressionando o botão MENU na opção “CONFIGS. GERAIS... “. A primeira tela que é “VALOR DE CADA PULSO” irá aparecer(Figura 6).

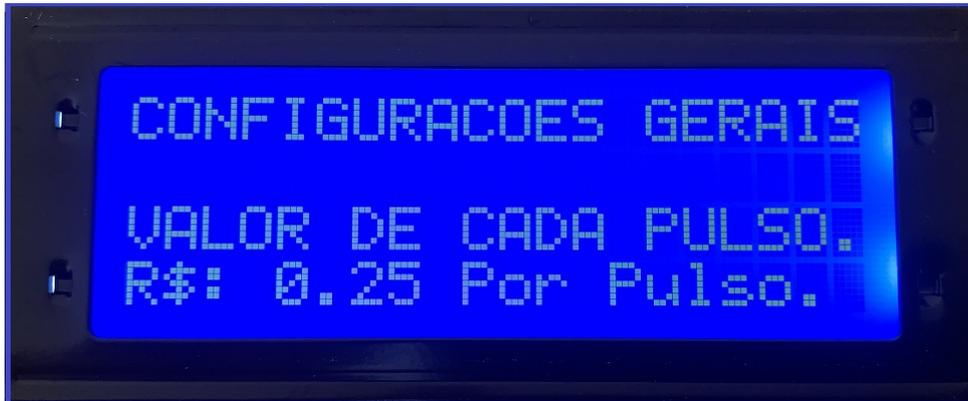


Fig.6-Valor de cada pulso. Usada para todos os produtos

Este será o valor que cada pulso que seu moedeiro, noteiro ou ficheiro enviar será somado ao valor disponível de créditos. Atenção para esta configuração, pois este é o principal item para o relacionamento do seu sistema de créditos com a máquina de vendas em si.

Use as teclas OP.+ / OP.- para aumentar ou diminuir este valor em saltos de R\$ 0.25, sendo o mínimo de 0.25 e máximo de 5.00.

Pressione novamente o botão MENU para entrar na próxima opção das configurações gerais, que é , POTENCIA DO LED.(fig.7).

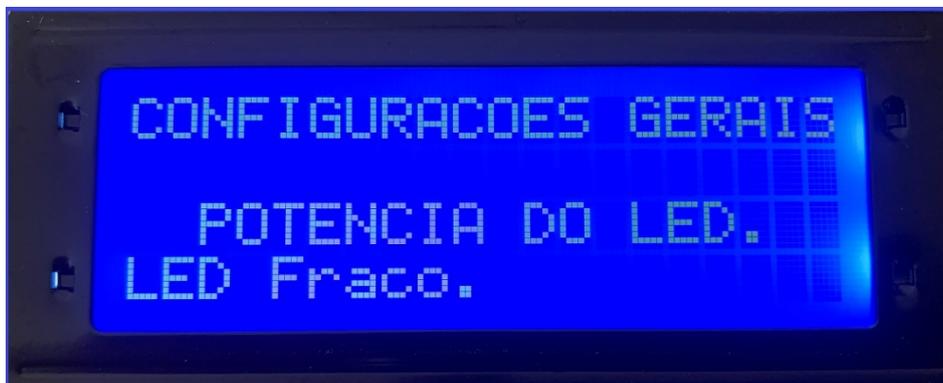


Fig.7-Controle da Potencia do LED.

Usado para controlar a potência do Led que pisca quando não há créditos. Use as teclas OP.+ / OP.- para aumentar ou diminuir as opções ,que são;

LED fraco – O Led pisca numa intensidade Fraca.

LED Medio – O Led pisca numa intensidade Média.

LED Forte – O Led pisca na intensidade Máxima.

Sem LED – O Led nunca pisca.

Pressione novamente o botão MENU para entrar na próxima opção das configurações gerais, que é ,VOL. MUSICA – Baixo-Médio-Alto.(fig.8).

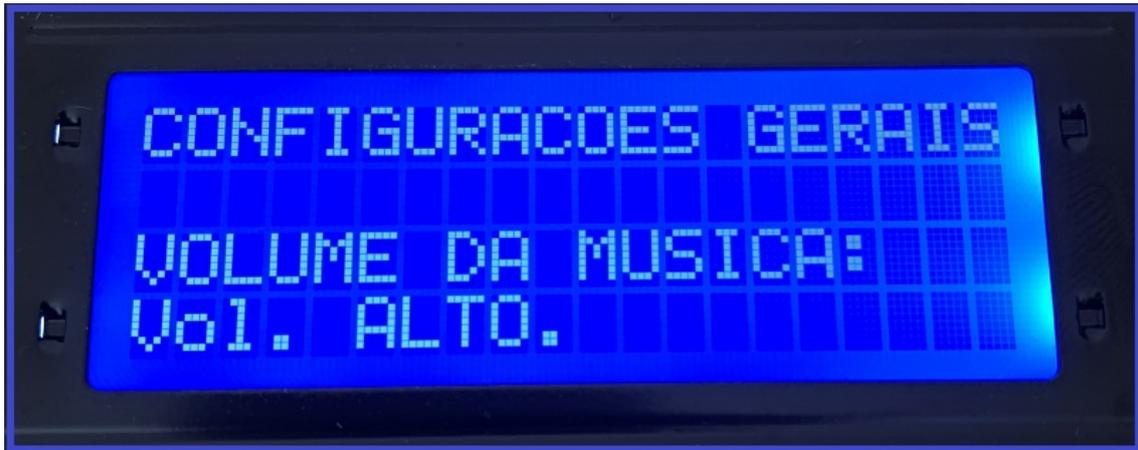


Fig.8-Controle do Volume do módulo música.

Usado para controlar o volume do módulo de música. Use as teclas OP.+ / OP.- para aumentar ou diminuir as opções, que são;

Vol. Baixo – Volume baixo.

Vol. Medio – Volume de intensidade Média.

Vol.Alto – Volume Máximo do módulo.

Caso seja pressionado o botão MENU novamente ,você irá voltar para primeira opção deste menu e assim por diante.

Após selecionar os valores desejados, para gravar e sair, você tem que pressionar e segurar o botão MENU e em seguida, sem soltar o botão MENU, pressionar OP.- (figura 9), fazendo isso os valores serão gravados na memória, e as informações atualizadas mostradas no display(figura 10) e em seguida voltará a Tela Principal.

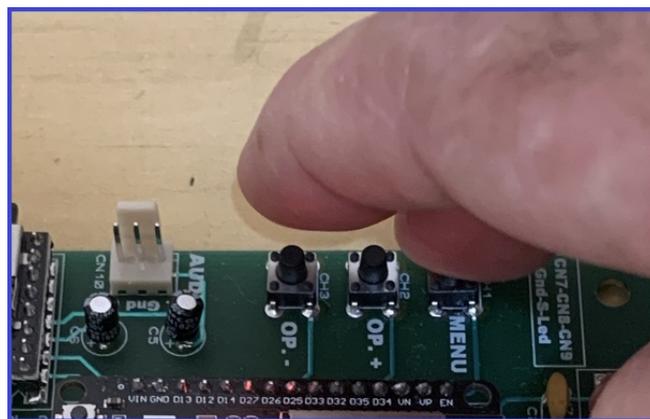


Fig.9-Para sair e salvar as alterações mantenha pressionado o botão MENU e em seguida pressione OP.- , soltando ambos em seguida.



Fig.10-Tela confirmando sucesso na gravação. Solte os botões quando ela aparecer. Em alguns segundos o sistema voltará na Tela Principal validando as alterações.

Depois de programado/configurado os valores Gerais está na hora de você programar/configurar cada um dos seus produtos, já que eles são totalmente independentes, ou seja, você pode ter as opções de cada produto de forma distinta sem que um interfira no outro. Na Tela Principal pressione o botão MENU, em seguida OP.+ mais para selecionar o PRODUTO 1.(fig.11).



Fig.11-Selecionando o PRODUTO 1.

Aperte novamente o botão MENU para entrar nas opções do PRODUTO 1, assim você entrará na primeira opção de configuração do PRODUTO 1.(Fig.12).

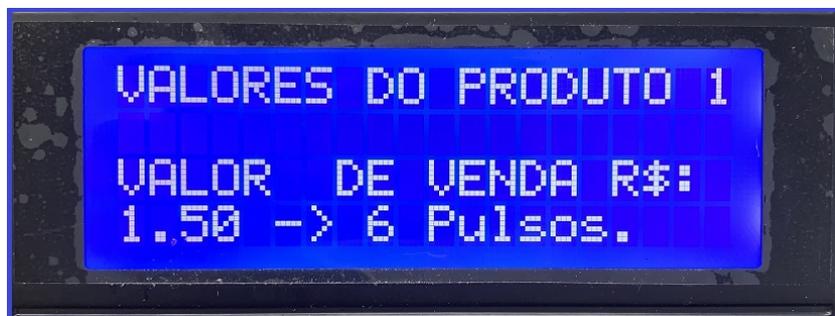


Fig.12-Primeira opção, pulsos para um credito.

Essa opção serve para você definir qual o valor de venda do produto. Vale lembrar que o valor sempre será múltiplo do valor de cada Pulso. **Veja a nota abaixo.**

O valor de venda deste produto será o “VALOR DE CADA PULSO”, que foi definido nas “CONFIGURAÇÕES GERAIS”, vezes a “QTDE. DE PULSOS”. Por exemplo, se o “VALOR DE CADA PULSO” for definido como 0.25 e a “QTDE. DE PULSOS” definido como 6 o valor de venda será R\$ 0.25 x 6 = R\$ 1.50.

Use as teclas de OP.+ ou OP.- para aumentar ou diminuir este valor que vai de 1 a 20 pulsos. Assim que selecionar o valor desejado pressione novamente a tecla MENU para a próxima opção(figura 13).



Fig.13-Segunda opção, tempo da saída ativa.

Essa opção serve para definir por quanto tempo a saída referente a este produto ficará ativa(ligada) quando o botão de SERVIR referente for pressionado.

Use as teclas OP.+ ou OP.- para aumentar ou diminuir este valor em saltos de 0.5 segundo e que vai de 1 até 10 segundos. Assim que selecionar o valor desejado pressione novamente a tecla MENU para a próxima opção(figura 14).

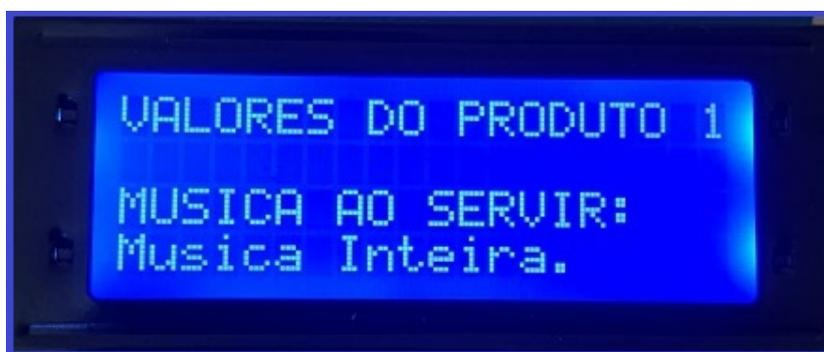


Fig.14-Terceira opção, controle da música ao servir.

Você pode configurar como será a execução da música assim que este produto for servido. Há três opções com os nomes sugestivos que são;

Musica inteira. – Quando o produto for servido a música tocará até o fim.

40 Segs.de Musica. - Quando o produto for servido a música tocará por 40 Segundos e será finalizada.

Sem Musica. – Não tocará a música quando for servido.

Use as teclas OP.+ ou OP.- para alternar entre essas opções.

Detalhe importante que vale ressaltar; A intenção aqui é vender os produtos e não a música. A música é uma cortesia que você define se terá ou não. E ela poderá ser substituída por outra antes que termine, caso outro cliente se sirva enquanto estiver tocando.

Assim que selecionar o valor desejado pressione novamente a tecla MENU para a próxima opção(figura 15).

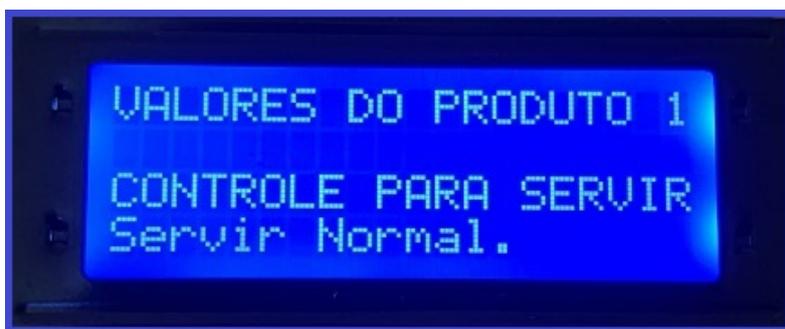


Fig.15-Quarta opção, como este produto será servido ou se será inativado.

Você pode configurar como este produto estará disponível. Existem três opções e também com os nomes sugestivos que são;

Servir Normal. – Produto servido normalmente com o sistema de créditos.

Servir Gratis. – Desta forma o produto não precisará de crédito para ser servido. Basta apertar o botão de servir correspondente e o mesmo será servido gratuitamente. Também não haverá diminuição no valor atual de créditos. *Esta opção é muito útil quando se faz uma degustação ou algo do gênero. Lembrando que será somente para o produto em questão, não afetando os demais.*

Inativar Produto. – Caso queira, por qualquer motivo, interromper a venda deste produto é só selecionar esta opção. Desta forma o mesmo não será disponibilizado para ser servido e nem aparecerá no display, mesmo se houver créditos.

Use as teclas OP.+ ou OP.- para alternar entre essas opções.

Assim que selecionar o valor desejado pressione novamente a tecla MENU para a próxima e última opção(figura.16).



Fig.16-Quinta e última opção, nome vinculado ao produto.

Você pode vincular um nome pré-determinado ao produto. As opções disponíveis são;

"PRODUTO...."

"CACHACA...."

"CACHACA AMR"

"CACHACA BCA"

"1 CIGARRO.."

"2 CIGARROS."

"3 CIGARROS."

"4 CIGARROS."

"CIGARRO PLH"

"CERVEJA...."

"CHOOP....."

"DOCE BANANA"

"BATON GAROT"

"AGUA MINERL"

Use as teclas OP.+ ou OP.- para alternar entre essas opções.

Atenção ! Você não tem a opção de criar o próprio nome, somente poderá selecionar um disponível na lista. Caso queira um nome que não esteja na lista entre em contato para ser incluído antes do envio da placa.

Após selecionar os valores desejados, para gravar e sair, você tem que pressionar e segurar o botão MENU e em seguida, *sem* soltar o botão MENU, pressionar OP.- (figura 9), fazendo isso os valores referente a este produto serão gravados na memória e as informações mostradas no display(figura 17) e em seguida voltará a Tela Principal.

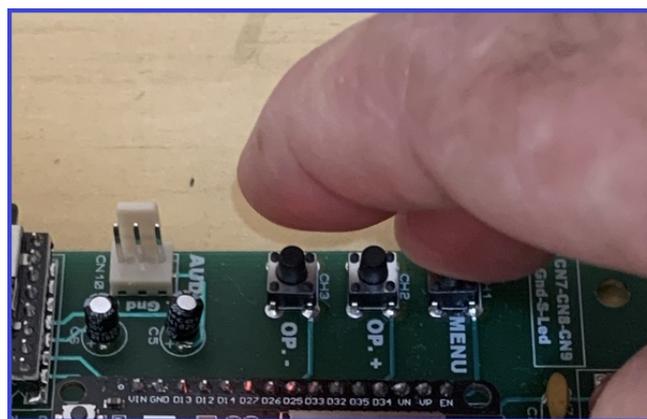


Fig.9-Para sair e salvar as alterações mantenha pressionado o botão MENU e em seguida pressione OP.-, tal como informado acima.



Fig.17-Tela de confirmação de alteração de dados do produto em questão.

Em seguida o sistema voltará para a Tela Principal.

Para alterar o produto 2 aperte o botão MENU e em seguida OP+, confirmar que está no PRODUTO 2(figura 18) e novamente o botão MENU. Repetir todos os passos mostrados acima e quando terminar fazer o mesmo para acessar o PRODUTO 3.



Fig.18-Tela de seleção dos dados do PRODUTO 2.

RELATÓRIO DE VENDAS.

A placa MQV-3 conta com uma tela chamada “Relatório de Vendas” que, como o nome diz, exibe as informações referente suas vendas e também o tempo que a máquina(placa MQV-3) está ligada. Para ter acesso é muito simples, na Tela Principal pressione somente o botão OP+ e mantenha pressionado. A tela de “Relatório de Vendas” irá aparecer (figura 19). Solte para voltar a Tela Principal.

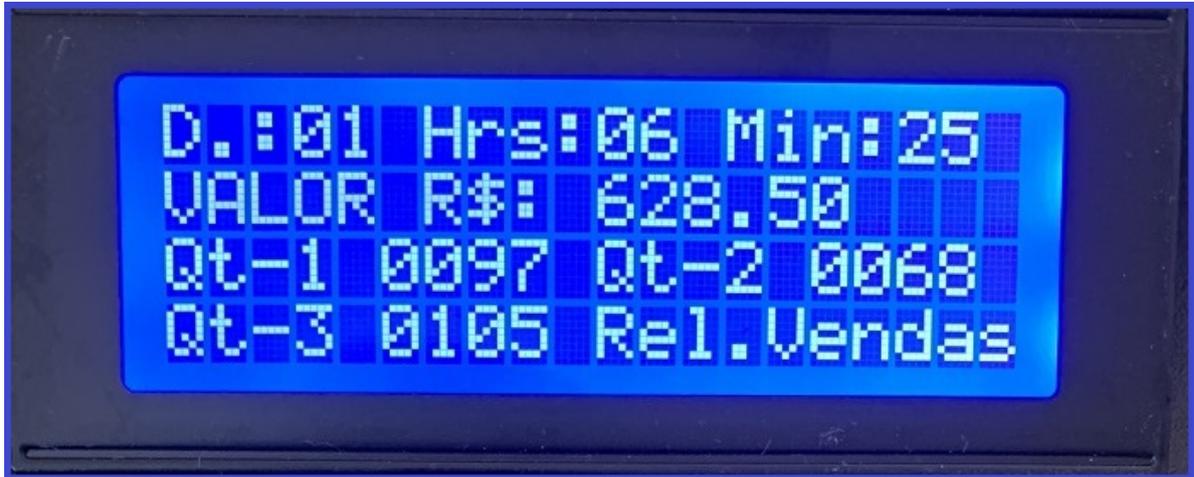


Fig.19-Tempo total que está ligado e o Relatório de Vendas.

A primeira linha mostra há quanto tempo a placa está ligada, sendo *D.:* número de dias, *Hrs:* horas e *Min.:* minutos. Neste caso a máquina está ligada à 1 Dia, 6 horas e 25 minutos. A segunda linha informa valor total vendido, neste exemplo R\$ 628,50. As próximas linhas mostram as quantidades vendidas de cada um dos produtos , sendo *Qt-1* do Produto 1 noventa e sete, *Qt-2* Produto 2 sessenta e oito e *Qt-3* do Produto 3 cento e cinco unidades vendidas. Assim que o botão OP+ for solto o sistema voltará para a Tela Principal.

Detalhe importante, esses dados mostrados na tela Relatório de Vendas são referentes desde a última vez que a máquina foi ligada, conforme o tempo que é mostrado na primeira linha. Eles NÃO são acumulativos. Caso a máquina for desligada os mesmo serão zerados começando a contar novamente.

ATENÇÃO !!

PARA QUEM ESTIVER USANDO O SISTEMA DE MÚSICA O CARTÃO SD NÃO DEVE SER MAIOR QUE 16Gb, SENÃO O MÓDULO MP3 NÃO IRÁ RECONHECER.

Temos também um vídeo manual no youtube mostrando essas operações;

<https://www.youtube.com/watch?v= 7P5HUniexw>